



Bricka 20x20mm med M6 L=50.


Ombyggnad ändrör Drifter 1500

Bilderna utan kromade slutänden.

1. Demontera slutänden på ljuddämparen (3 st skruvar).
2. Såga igenom 37mm röret, ej de perforerade 25mm röret innanför (se ritning).
3. Vrid och dra, slutröret (25mm) går motvilligt loss.
4. Dra ut så långa bitar som möjligt av det perforerade röret, de spricker av. Jag fick ut ca 150mm.
5. Montera nyttillverkade röret.
6. Slutligen, förstora hålen i stagplåten på kromade slutröre, montera.


Bilden nedan tagen snett ovanifrån för att visa 4x20mm plattjärn som ersätter bortsågade fästet för kromade slutröret.

Nyttillverkat fäste ersätter bortsågat.

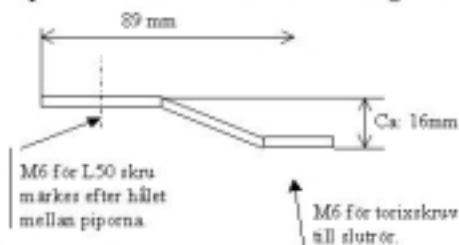

Kawasaki Drifter 1500 ljuddämpare.

Kapa 37 rör här 10-15mm från slutet.

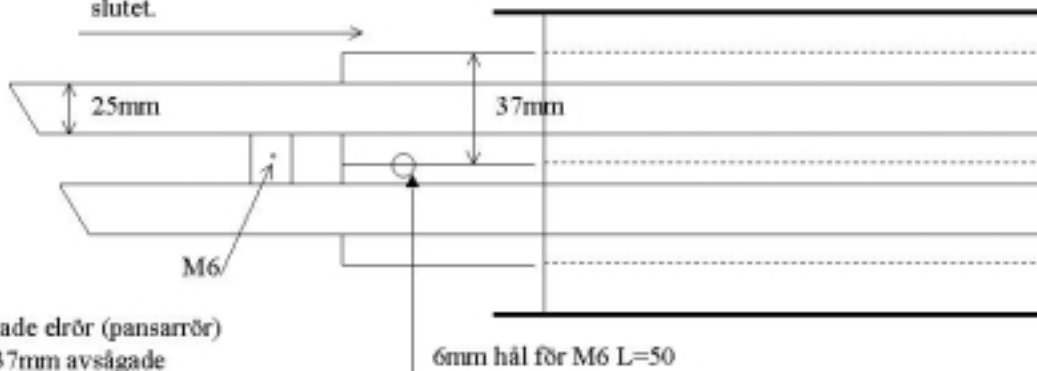

2st hopsvetsade elrör (pansarrör) träs utanpå 37mm avsågade rör (se separat ritning).



Ändrör till Drifter 1500

Material 2 st pansarör(etrör i metall)

