


Här kommer lite info hur du modifiera dina original ljuddämpare till VN800.

Ta ett 4mm borrhål och borra ur pop-nitarna som håller ”snyggplåten”. Nu är du helt plötsligt inne i dom ev. ljuvligheterna. Borra med ett 10mm borrhål enl. skiss, samt fräs eller fila enl. skiss. Var noga så att du spara anläggningsyta för ”snyggplåten” i ytterkanter samt i mitten (för originalutblåset), så att det sluter tätt vid ev. besiktning (eller missnöje med ljudet). Därefter är det bara att gänga pop-nitshålen med en 5mm gängtapp och skruva fast ”plåten” vid besiktning (insexskruv, ev. plåtskruv). Vid missnöje är det bara att pop-nita ihop ”skiten”. Det finns även dom som har lagt brickor mellan ”plåten” och dämparen för att få fram ett eget sound. Det är bara att testa, det kostar ”inget”. Det funkar med en originalbestyckad förgasare.

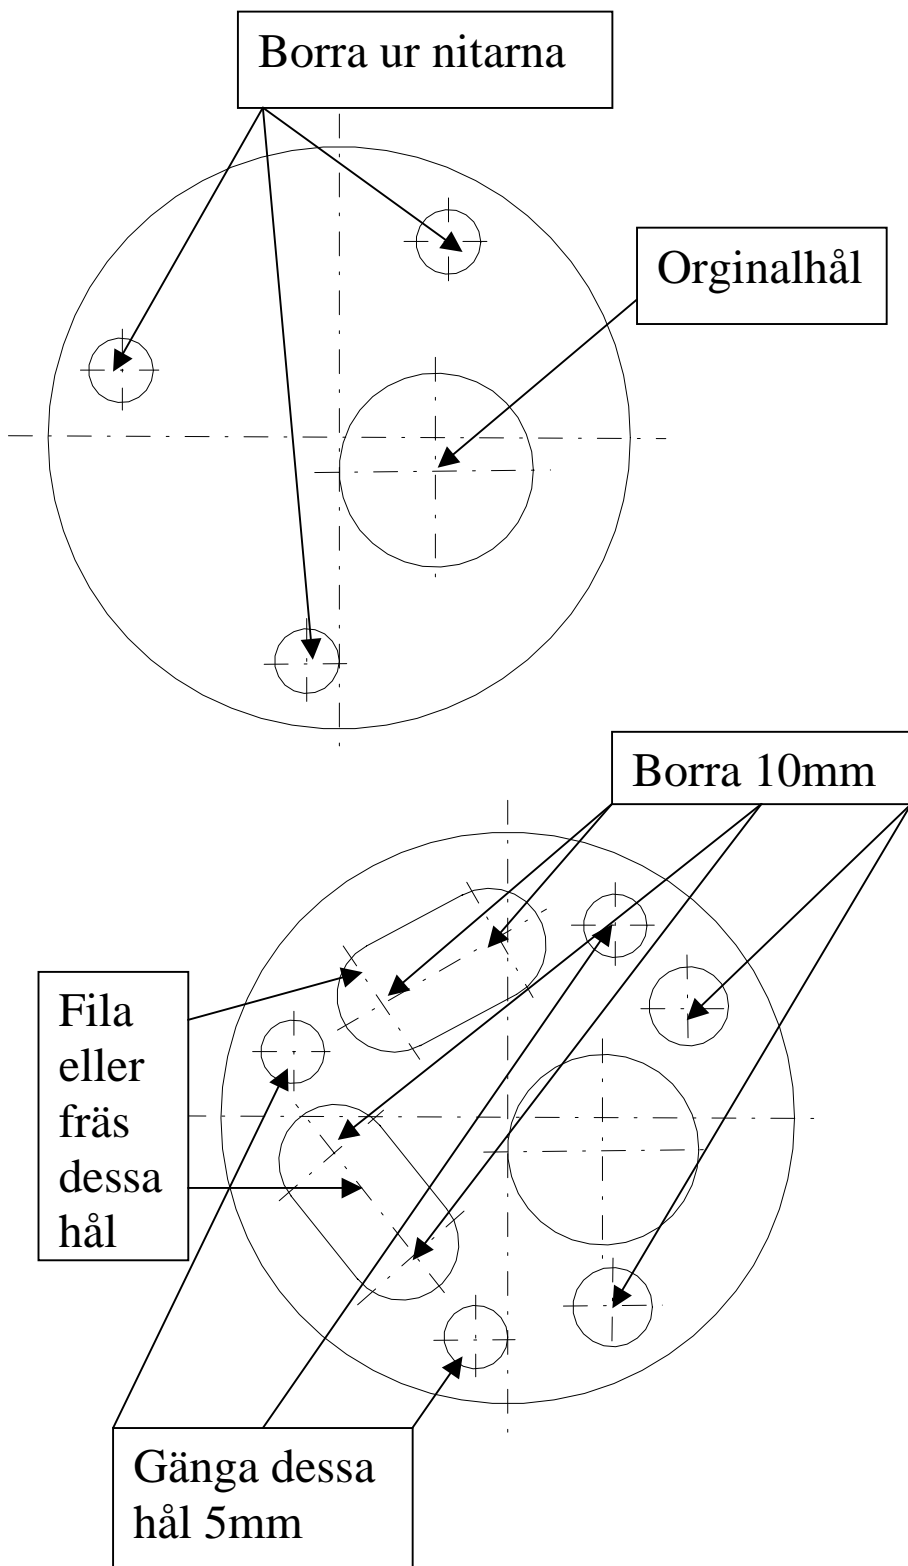

Frågor?
Ring 0705-
492724 eller
0491-70275
(helger & kvällar)
Mvh
Stefan #297

OBS! Var noga
med att spara
anläggningsyta
mellan
ytterkanter och
hål